


# ▶ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Hendrich Martin ▶ Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav ▶ 21.6.2012

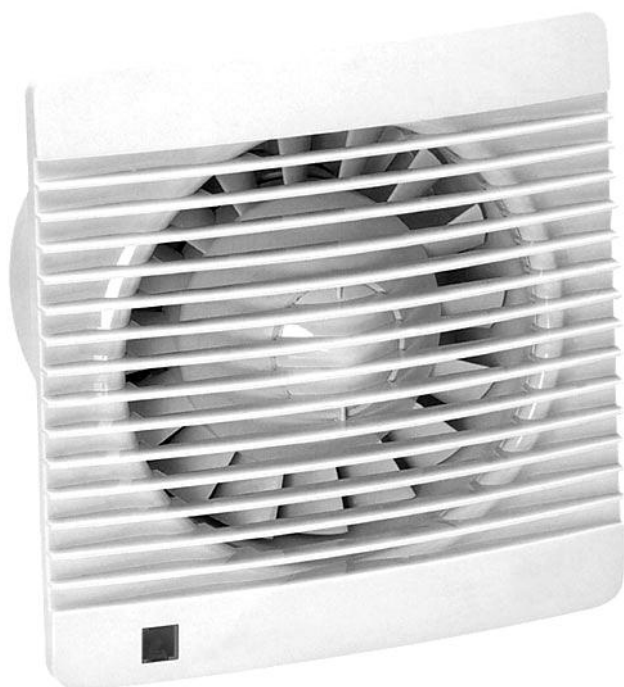

## Kontakty:

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909 090  
Praha, Boleslavova 15, tel: +420 241 001 010, fax: +420 241 001 090

# AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

## NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ventilátor je vyroben v souladu s platnými českými a evropskými zákony, vyhláškami, normami a technickými předpisy.

Ventilátory mohou být instalovány a používány pouze v souladu s touto dokumentací. Za škody vzniklé jiným použitím výrobce neodpovídá a veškerá rizika nese kupující. Změny a úpravy kompletního výrobku, které by mohly mít vliv na bezpečnost a správnou funkci, jsou zakázány. Montážní a provozní dokumentace musí být dostupná obsluze a servisu. Je vhodné umístit ji v blízkosti instalovaného ventilátoru.

Při likvidaci ventilátoru je nutné dodržovat příslušné předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadů. V případě konečné likvidace je zapotřebí postupovat podle zásad separovaného sběru.

Aktuální verze je dostupná na internetové adrese [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz)

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Ventilátory typu DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT jsou axiální ventilátory sloužící k odvětrání koupelen a sprchových koutů. Jsou použitelné pro krátká vedení cca do 3 metrů. Téměř všechny modely DECOR jsou vybaveny zpětnou klapkou krom verze RZ, SZ. Ventilátory se připevňují pomocí 4 šroubů na stěnu nebo do stropu. Ventilátory jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory jsou určeny pro prostory bez nebezpečí výbuchu a nesmí být vystaveny přímému působení vlivu počasí. Ventilátory je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze vzhledem k tomu, že motory ventilátorů jsou vybaveny valivými ložisky.

Skříň ventilátorů je vyrobena z plastu bílé barvy. Ventilátory se dodávají v několika provedeních:

„CZ“ – základní provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu. K typům bez doběhu lze použít dobový spínač DT 3 (DT 4, ZN 708, ZN 715).

„CRZ“ –s nastavitelným doběhem 1–30 min., se zpětnou klapkou, kul. ložisky a kontrolkou provozu.

„CHZ“ – model s elektrickým hygrostatem regulovatelným v rozsahu 60 až 90% RH (% relativní vlhkosti) a časovým spínačem s nastavitelným doběhem v délce 2 až 20 minut. Ventilátor se zpětnou klapkou, kul. ložisky a kontrolkou provozu.

„CDZ“ – s infračidlem, nastavitelný doběh 1–30 min., se zpětnou klapkou, kul. ložisky a kontrolkou provozu.

„HZ“ – jsou vybaveny elektrickým hygrostatem regulovatelným v rozsahu 60 až 90% RH. Ventilátor je s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.

„SZ“ – základní provedení s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu.


„RZ“ – nastavitelný doběh 1–30 min., s kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu

ECOWATT – tyto verze se vyznačují velice nízkou spotřebou a hlučností.


Technické údaje ventilátoru jsou měřeny v laboratořích s nejmodernějším vybavením, které jsou akreditovány národní nezávislou zkušebnou dle EN 45001-89.

Obrázek 2 – rozměry


DECOR 100

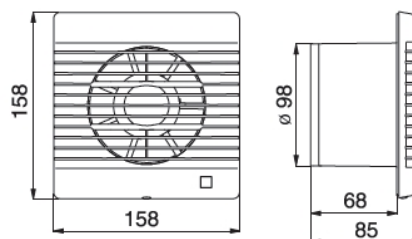

DECOR 200

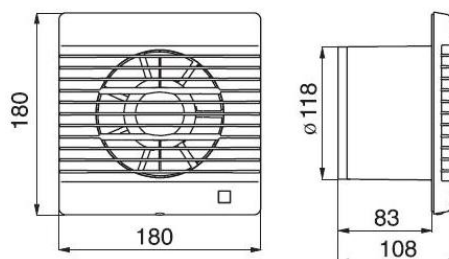

## DECOR 300

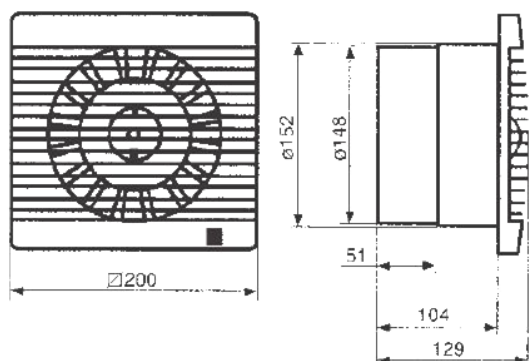

Tabulka 1 – hmotnost

Typ	hmotnost [kg]
DECOR 100	0,44
DECOR 200	0,80
DECOR 300	1,44

Podrobné technické údaje jsou uvedeny v příloze č. 3

### Pracovní podmínky

Ventilátor je možno používat v prostorech normálních dle IEC 60364-5-51, resp. ČSN 332000-5-51 ed. 2, ČSN 33 2000-1 ed.2. Teplota okolí musí být v rozmezí od -20°C do + 40°C.

Ventilátor může přepravovat vzduch bez pevných, vláknitých, lepivých, agresivních a výbušných příměsí. Maximální přípustná teplota dopravovaného vzduchu nesmí překročit +40°C (pro ventilátory bez požární odolnosti).

### Prohlášení o shodě

Tento typ výrobku byl přezkoušen Autorizovanou osobou č. 227, Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společností s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař, a byl na něj vydán certifikát. Na ventilátory výše uvedeného typu je, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, vydáno „Prohlášení o shodě“.

## DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

### Doprava

Na ložné ploše dopravního prostředku musí být přepravní box ventilátoru dostatečně zajištěn proti posunutí a převrnutí.

### Přepravní balení

Ventilátory jsou baleny do kartonových krabic nebo jsou umístěny na paletách.

### Manipulace na montáži

Při nakládání a skládání většího množství ventilátorů vysokozdvíhacím vozíkem je třeba zvedat ventilátory uchycením za dopravní paletu. Při zvedání jeřábem je nutné provlečení lan dopravní paletou a vyvážení transportovaných ventilátorů. Lana nad ventilátory musí být rozepřena, aby je nepoškodila.

### Skladování

Ventilátory se uskládají podle druhu obalu ve skladech podle ČSN EN 60721-3-1 Klasifikace prostředí – Část 3: „Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 1: Skladování“.

Tabulka 2 – všeobecné údaje

Typ	max. otáčky [min <sup>-1</sup> ]	max. průtok <sup>*)</sup> [m <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> ]	akust. tlak <sup>**)</sup> [dB(A)]
DECOR 100	2500	95	40
DECOR 100 ECOWATT	2500	80	40
DECOR 300	2200	280	47

<sup>\*)</sup> při 0 Pa; <sup>\*\*)</sup> při vzdálenosti 1,5 m

## MONTÁŽ

Instalaci ventilátoru může provádět výhradně odborná montážní firma s oprávněním dle živnostenského zákona.

### Místo instalace

Ventilátor je možno instalovat pouze v souladu s „Protokolem o prostředí“, ve kterém jsou jednoznačně stanoveny vlastnosti všech zařízení, které mohou být do tohoto prostoru umístěny a ani dodatečně sem není možno umístit zařízení, které by tyto podmínky jakýmkoliv způsobem ovlivnilo.

### Odstupy od stavebních konstrukcí


Dodržujte minimální doporučené vzdálenosti od všech překážek tak, aby byla zaručena snadná údržba a obsluha ventilátoru. Pro tento typ ventilátoru není stanoven předpis odstupových vzdáleností (mimo ČSN, resp. EN).

### Způsob uložení


Ventilátor se instaluje na stěnu či strop. Ventilátor je třeba namontovat tak, aby výstupní hrdlo nebylo příliš staženo nebo jinak deformováno, aby nedošlo k omezení otáčení oběžného kola nebo vzniku nežádoucího hluku, způsobeného třením oběžného kola o hrdlo.

Obrázek 3 – montážní polohy

Příklad umístění ventilátoru DECOR

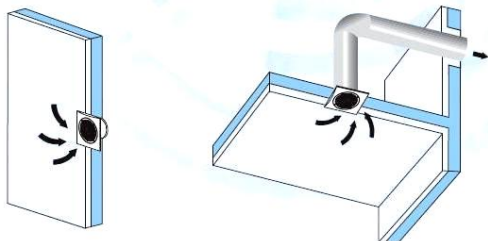

Montáž pro přímý odtah mimo budovu nebo napojení na odtahové potrubí.

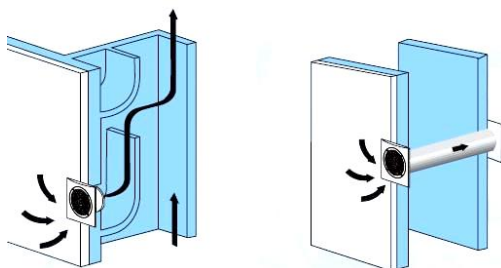

Zapojení ventilátoru do ventilačního systému nebo přesun vzduchu přes dvojitou stěnu za použití vhodného příslušenství ventilátoru (DECOR-100)

#### Obslužný prostor

Pro ventilátor musí být zajištěny odstupy od stavebních konstrukcí a jiných předmětů minimálně ve vzdálenostech zajišťujících snadné otevření předního krytu, pro možnost zapojení či servisu. Veškeré přípojky médií a MaR, případně jiné konstrukce nesmí bránit plnému otevření předního krytu sloužícímu k obsluze a údržbě ventilátoru.

#### Postup montáže

Všechny potřebné rozměry a hmotnosti ventilátorů najdete v kapitole „Technické údaje“ – informace od výrobce.

#### Bezpečnostní pokyny pro montáž

Při montáži ventilátorů a v následujícím provozu je nutno dodržovat všechny platné zákony a předpisy o bezpečnosti práce. Během instalace ventilátoru používejte ochranné pomůcky, jako jsou helma, brýle, rukavice atd. Ventilátor neopravujte ani nečistěte, pokud není odpojen od zdroje elektrické energie.

#### Kontrola před montáží

Po obdržení ventilátoru doporučujeme provést kontrolu, zda je výrobek v pořádku, bez poškození a kompletní. Je potřeba zkontrolovat funkční součásti, vzhled a příslušenství. Jakékoliv zjištěné poškození musí být neprodleně oznámeno přepravci.

#### Montáž zařízení

Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu přezkoušejte neporušenost a funkčnost ventilátoru. Zkontrolujte, zda se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí. Po namontování a spuštění ventilátoru je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor přetížen a je třeba hledat závadu. Ložiska ventilátorů jsou samomazná, jsou určena k dlouhodobému používání a nevyžadují žádnou údržbu. Je třeba provádět čištění ventilátoru, aby nedocházelo k usazování nečistot na oběžném kole ventilátoru a nedocházelo tak k jeho rozvážení a následnému poškození ložisek vibracemi.

#### Základní příslušenství

viz katalogový list

### ELEKTRICKÁ INSTALACE

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno přístroj odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a ČSN 33 2190. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50-51/1978 Sb. Motor ventilátoru je asynchronní, vybaven ochranou proti přetížení. Je určen pro trvalý provoz. Motor má kuličková ložiska. Maximální teplota okolí je 40°C. Provedení s dvojitou izolací, IP44 (IP57 při 12V), třída izolace „B“. Před uvedením ventilátoru do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

Tabulka 3 – základní elektrické údaje ventilátoru

Typ	napětí [V]	frekvence [Hz]	výkon [W]
DECOR 100	230	50	13
DECOR 100 12V	12	50	13
DECOR 100 ECOWATT	230	50	5
DECOR 200	230	50	20
DECOR 300	230	50	35

### Schéma zapojení

Schémata elektrického zapojení jsou znázorněna v přílohách tohoto dokumentu.

### Zapojení motoru

Připojení motoru na elektrickou rozvodnou síť je řešeno v „Příloze číslo 2 – schéma zapojení“.

### Měření a regulace

Tabulka 4 – příslušenství EL

Typ	regulátor	časové relé
DECOR	na dotaz	ZN 705, ZN 715, DT 3 DT 4
DECOR 12V	na dotaz	CT 12/14 R

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení může poprvé uvádět do provozu pouze odborník s příslušnou kvalifikací.

### Kontrola instalace a připojení

Před prvním uvedením do chodu je potřeba zkontrolovat:

- Čistotu zařízení, úplnost a kvalitu montáže
- Volnou otáčivost ventilátoru
- Provozní napětí elektromotoru dle štítkových údajů
- Čistotu filtračních vložek
- Pohyblivost klapek
- Těsnost připojení na potrubní síť
- Uzavření všech servisních otvorů

Případné závady je nutné před prvním spuštěním ventilátoru odstranit.

### Zkušební provoz

Věcná náplň komplexního vyzkoušení zahrnuje spuštění zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu a jeho průběžnou kontrolu. Pro dodržení požadovaných parametrů vzduchu v závislosti na provozu objektu a technologie je nutno zařízení doladit v průběhu zkušební provozu, případně v průběhu garančních zkoušek.

Firma uvádějící ventilátor do provozu je povinna prokazatelně zaškolení obsluhu uživatele. Bez dokladu o zaškolení obsluhy nevstoupí v platnost záruka a zařízení nesmí být provozováno.

## OBSLUHA A ÚDRŽBA

Tyto pokyny slouží jako pomůcka pro odborné pracovníky, provozovatele vzduchotechnických zařízení, případně investora, u nichž se předpokládá, že mají již praxi s provozem VZT zařízení. Pokyny mají význam zejména

pro období najíždění celého zařízení, kdy nejsou k dispozici podrobnější provozní předpisy. Účelem těchto pokynů je umožnit dočasný provoz vzduchotechnických zařízení a zabránit případným chybám obsluhy. Definitivní provozní předpisy je třeba vypracovat v souladu s provozními předpisy celého objektu.

### Bezpečnostní pokyny pro obsluhu a údržbu

Ventilátory jsou určeny do kruhového potrubí, veškeré točivé elementy jsou za chodu zakryty. Při provádění údržby je nutno odpojit ventilátor od el. sítě.

### Popis ovládání

Ovládání ventilátorů se provádí přes regulátory otáček, nebo pomocí externího vypínače (není součástí dodávky) zapnuto/vypnuto. V případě CDZ a CHZ je ventilátor možno spouštět automaticky dle čidla pohybu nebo dle čidla vlhkosti.

### Servis zařízení

Žádné vzduchotechnické zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby. Intervaly čištění závisí na místních podmínkách a určí je provozovatel podle zkušeností.

### Periodické prohlídky a revize

Periodické prohlídky provádějte minimálně jedenkrát ročně v rámci letní servisní prohlídky. Optimální je provádět prohlídky dvakrát ročně, obvykle před a po skončení zimní sezóny.

Pravidelně je třeba:


- kontrolovat stav ložisek
- kontrolovat stav tlumících vložek, zejména jejich těsnosti a včas je vyměňovat
- provádět prohlídky a kontroly funkce elektro částí (kontakty stykačů, utažení svorek, stav izolací ...)
- provádět kontroly závěsů a podpěr zařízení
- provádět pravidelné revize těch zařízení, u kterých to požadují platné zákony, vyhlášky, normy a pravidla
- o výsledku prohlídek a revizí vést řádné záznamy a kontrolovat provádění přijatých opatření

Záruční a pozáruční servis lze objednat u firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o. Výrobce může servisem pověřit vyškolené autorizované servisní firmy. Jejich seznam je na [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz)

### Řešení problémů

Diagram 6 uvádí možné příčiny a návrh odstranění případných závad. Pokud závada nemůže být odstraněna pověřenou osobou, obraťte se na zákaznický servis.

Diagram 1 – možné závady a jejich odstranění

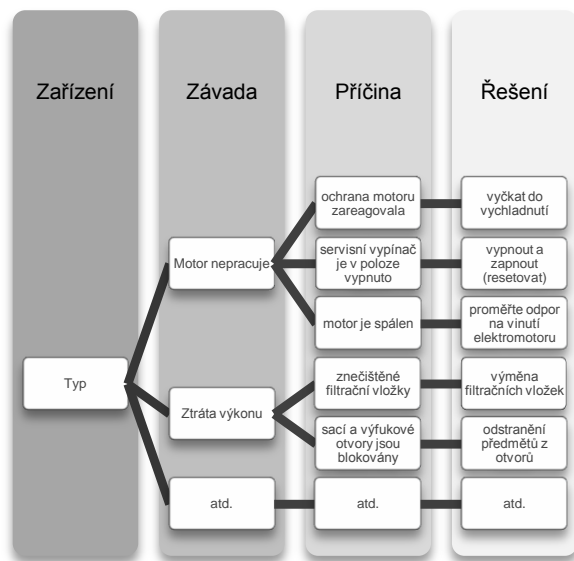

- ✓ Proud
- ✓ Teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

#### Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být zaregulováno. Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vzhledu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení.

Při převzetí ventilátoru a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

#### ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

- Nevhodným použitím a projektem
- Nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
- Při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
- Chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
- Nesprávnou obsluhou
- Neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje
- Použitím v nevhodných podmínkách, nebo nevhodným způsobem
- Opatřebením způsobeným běžným používáním
- Zásahem třetí osoby
- Vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:

- Údaje o reklamující firmě
- Datum a číslo prodejního dokladu
- Přesnou specifikaci závady
- Schéma zapojení a údaje o jištění
- Při spuštění zařízení naměřené hodnoty
  - ✓ Napětí

## Obsah


<b>VŠEOBECNÉ INFORMACE</b> .....	<b>2</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>2</b>
PRACOVNÍ PODMÍNKY .....	3
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	3
<b>DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ</b> .....	<b>3</b>
DOPRAVA .....	3
PŘEPRAVNÍ BALENÍ .....	3
MANIPULACE NA MONTÁŽI .....	3
SKLADOVÁNÍ .....	3
<b>MONTÁŽ</b> .....	<b>3</b>
MÍSTO INSTALACE .....	3
ODSTUPY OD STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ .....	3
ZPŮSOB ULOŽENÍ .....	3
OBSLUŽNÍ PROSTOR .....	4
POSTUP MONTÁŽE .....	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ .....	4
KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ .....	4
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ .....	4
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	4
<b>ELEKTRICKÁ INSTALACE</b> .....	<b>4</b>
SCHÉMA ZAPOJENÍ .....	5
ZAPOJENÍ MOTORU .....	5
MĚŘENÍ A REGULACE .....	5
<b>UVEDENÍ DO PROVOZU</b> .....	<b>5</b>
KONTROLA INSTALACE A PŘIPOJENÍ .....	5
ZKUŠEBNÍ PROVOZ .....	5
<b>OBSLUHA A ÚDRŽBA</b> .....	<b>5</b>
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU .....	5
POPIS OVLÁDÁNÍ .....	5
SERVIS ZAŘÍZENÍ .....	5
PERIODICKÉ PROHLÍDKY A REVIZE .....	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	5
<b>ZÁRUKA</b> .....	<b>6</b>
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY .....	6

Příloha číslo 1 – popis ventilátoru

Příloha číslo 2 – schéma zapojení ventilátoru

Příloha číslo 3 – hlavní parametry ventilátoru

## Příloha číslo 1 – popis ventilátoru

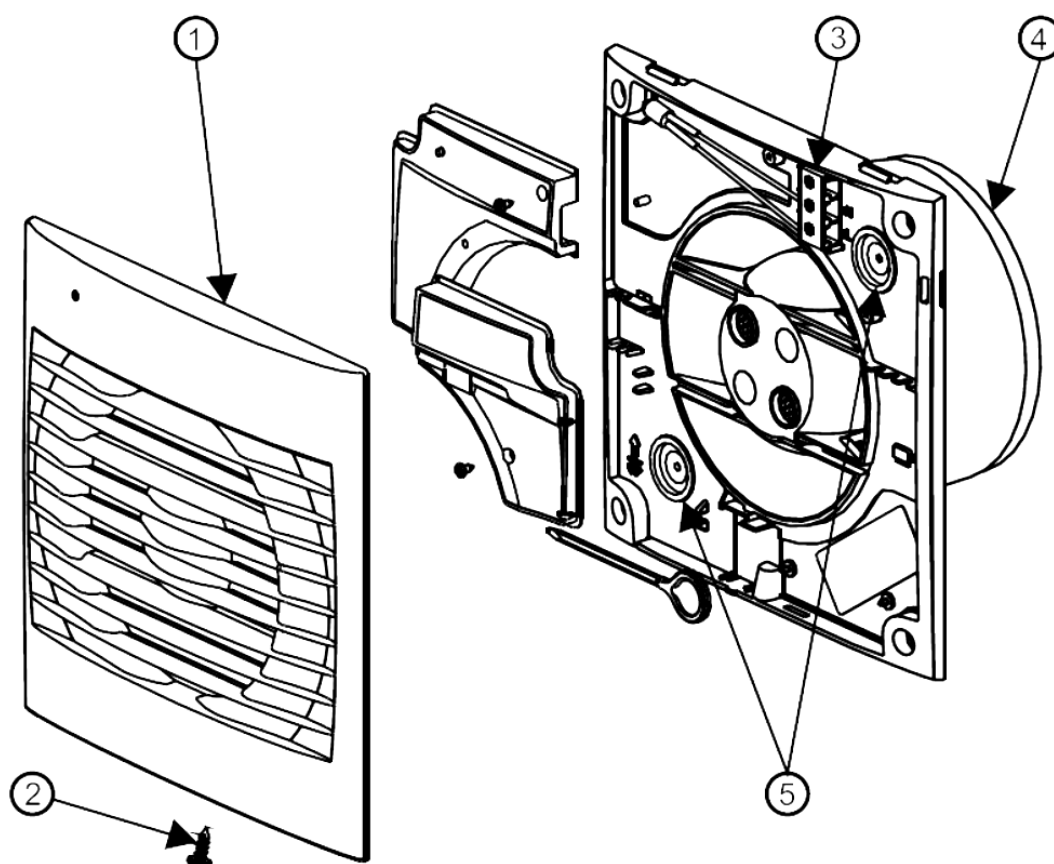


- 1 – ochranná mřížka
- 2 – upevnění ochranné mřížky
- 3 – přípojovací svorkovnice
- 4 – hrdlo pro napojení potrubí
- 5 – záslepka pro možný vstup kabelu




## Příloha číslo 2 – schéma zapojení ventilátoru

### Zapojení ventilátorů DECOR X00 CZ

OBR. 1A

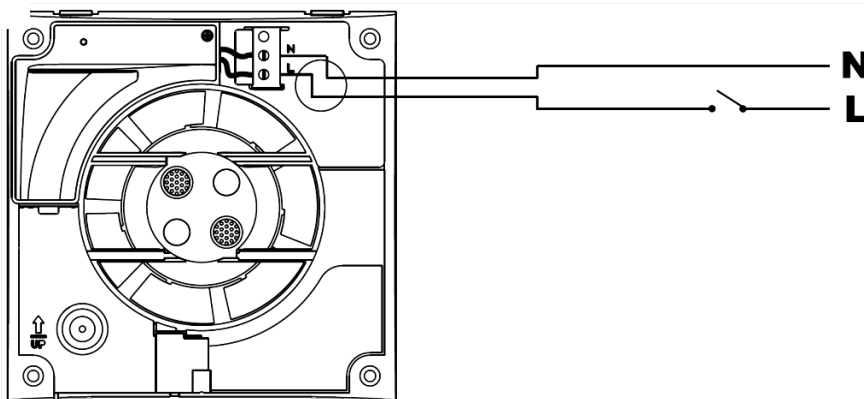

OBR. 1B

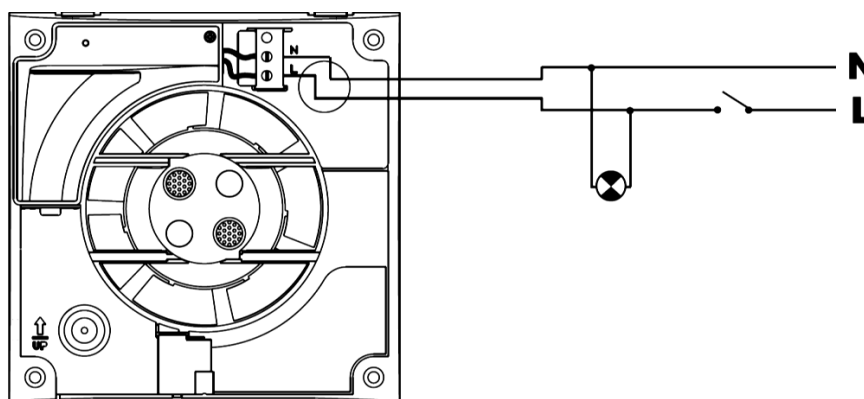


Obr.1A – Provoz s nezávislým spínačem


Obr.1B – Provoz se síťovým vypínačem (osvětlení místnosti)

**Zapojení ventilátorů DECOR X00 CRZ, 100 CDZ**


**OBR. 2A**

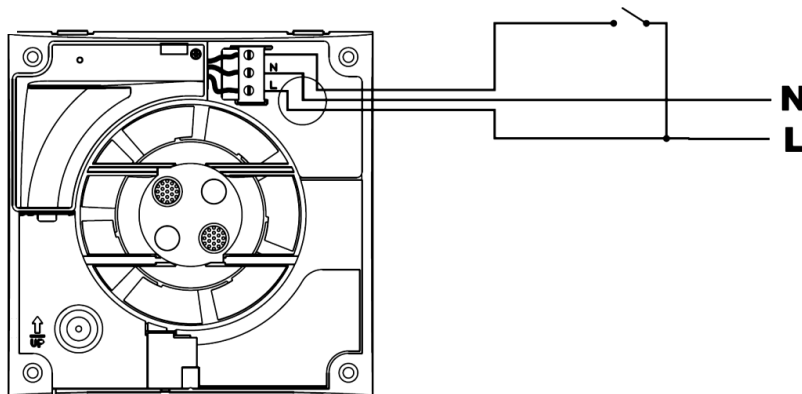

**OBR. 2B**

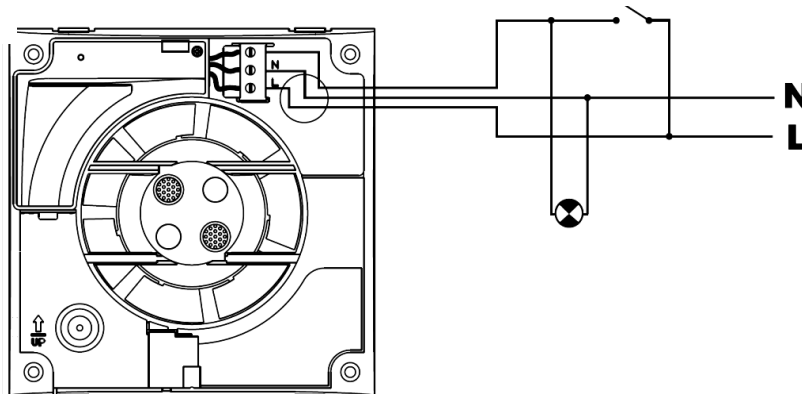

**OBR. 2C**

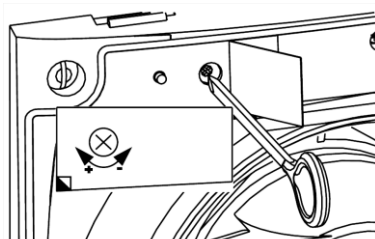

**DECOR X00 CRZ,100 CDZ**

Obr.2A – Provoz s časovým spínačem. Ventilátor zůstává v provozu i ve chvíli, kdy se vypínač vypne až po nastavený doběh na časovači.


Obr.2B – Provoz s časovým spínačem a uvedením spotřebiče do chodu pomocí síťového vypínače (osvětlení místnosti)

Obr.2C – Nastavení doby doběhu (CRZ,CDZ 1-30min). Otáčením po směru hodinových ručiček se přidává hodnota doběhu 1-30 minut. Otáčením protisměru naopak.


Pozn.: Ventilátor DECOR 100 CDZ je vybaven čidlem pohybu. Spotřebič se uvede samočinně do chodu ve chvíli, kdy zachytí pohyb do maximální vzdálenosti 2 metrů. Modely jsou vybaveny časovým spínačem jako u modelu CRZ. Schéma zapojení je dle obrázku **Obr. 3A**.

## Zapojení ventilátorů DECOR X00 CHZ

OBR. 3A

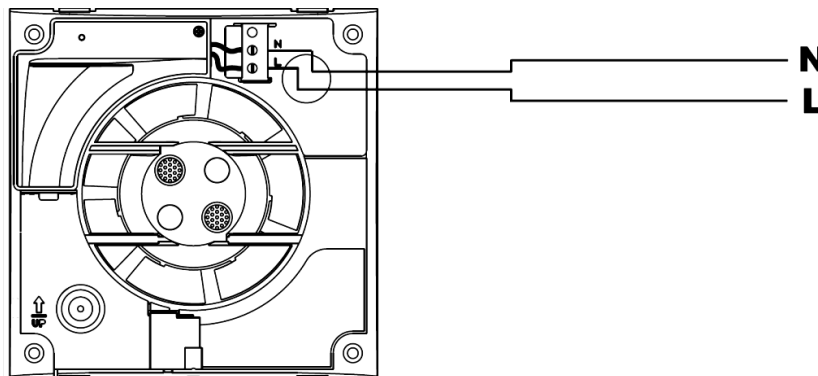


OBR. 3B

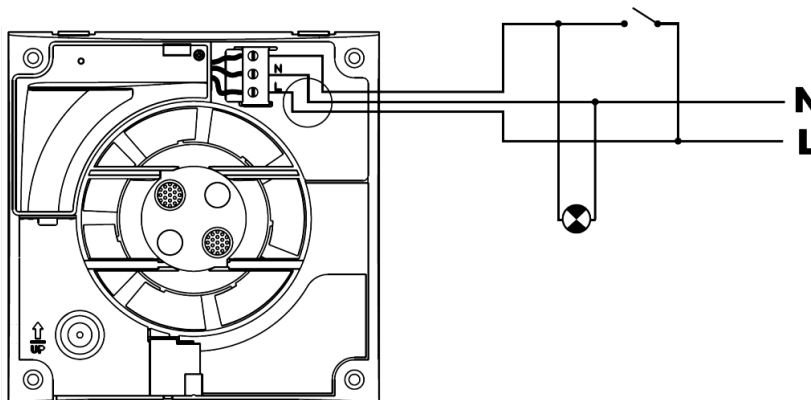

Obr.3A – Provoz při automatickém chodu. Ventilátor se uvede samočinně do provozu, kdy hladina vlhkosti v prostoru přesáhne zvolenou hodnotu. Ve chvíli, kdy hladina vlhkosti klesne pod zvolenou hodnotu a skončí doběh nastavený časovým spínačem tak se ventilátor vypne.

Obr.3B – Provoz s časovým spínačem a uvedením spotřebiče do chodu pomocí síťového vypínače.

OBR. 3C

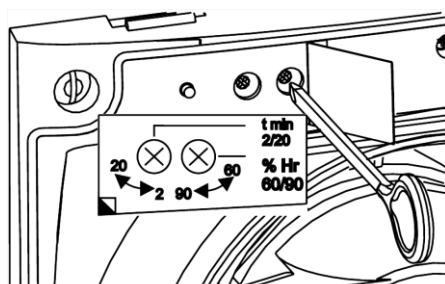

Obr.3C – Nastavení verze CHZ, které jsou vybaveny elektrickým hygrostatem regulovatelným v rozsahu 60 - 90% RH (% relativní vlhkosti) a časovým spínačem s nastavitelným doběhem 2 až 20 minut.

**Pozor: Nastavení parametrů ventilátoru se nesmí provádět ve fázi doběhu časového spínače. Nejdříve je nutné počkat, než doběh skončí.**

## Příloha číslo 3 – hlavní parametry ventilátoru

Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	max. průtok <sup>1)</sup> [m <sup>3</sup> ·h <sup>-1</sup> ]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí ø[mm]	akust. tlak <sup>2)</sup> [dB (A)]	hmotnost [kg]	IP
DECOR 100	2500	95	13	230	40	98	40	0,44	IP44
DECOR 100 12V	2500	95	13	12	40	98	40	0,44	IP57
DECOR 100 ECOWATT	2500	80	5	230	40	98	40	0,44	IP44
DECOR 200	2500	185	20	230	40	118	45,5	0,80	IP44
DECOR 300	2200	280	35	230	40	148	47	1,44	IP44

<sup>1)</sup> při tlaku 0 Pa

<sup>2)</sup> akustický tlak uvedený v tabulce je měřen ve vzdálenosti 1,5 metru.

